


simalube 小保姆注油器 - 快速使用手冊

步驟-1: 確定安裝方式、潤滑劑種類、注油器容量、注油時間設定以及所需的輔件



直接安裝

延伸安裝

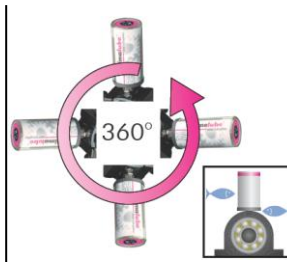

可安裝在任意位置和方向，甚至水下亦可



使用“Calculation Pro” 計算選擇合適容量的注油器和注油時間的設定



步驟-2: 潤滑點預處理




清理潤滑點



移除原裝油嘴



擰入轉換接頭
(必要時，密封潤滑點)

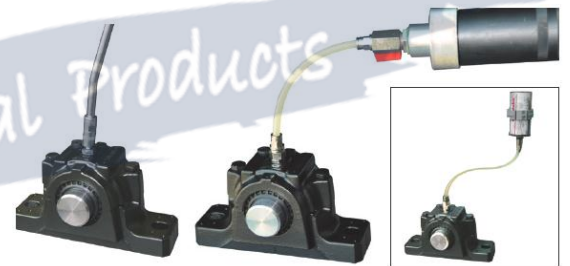

用油槍先以人工預加油
(確保注油口被打通和填充管道)

步驟-3: 安裝和啟動注油器



液態油

切除密封口或小凸頭



用 3mm 六角扳手設定注油時間/啟動注油器



用筆寫下啟動日期



擰入安裝




定期查看注油狀態

正確處置注油器



重新灌油使用或棄置

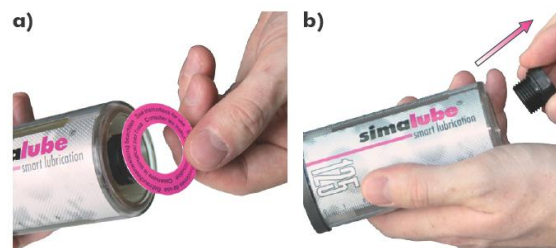

- a) 取下蓋圈
- b) 用套筒扳手(SW21mm)拆下動力倉



- 整個動力倉棄置於電池回收系統
- 空瓶棄置於塑料回收系統
- 分開處置剩餘油脂